


## Arche AB

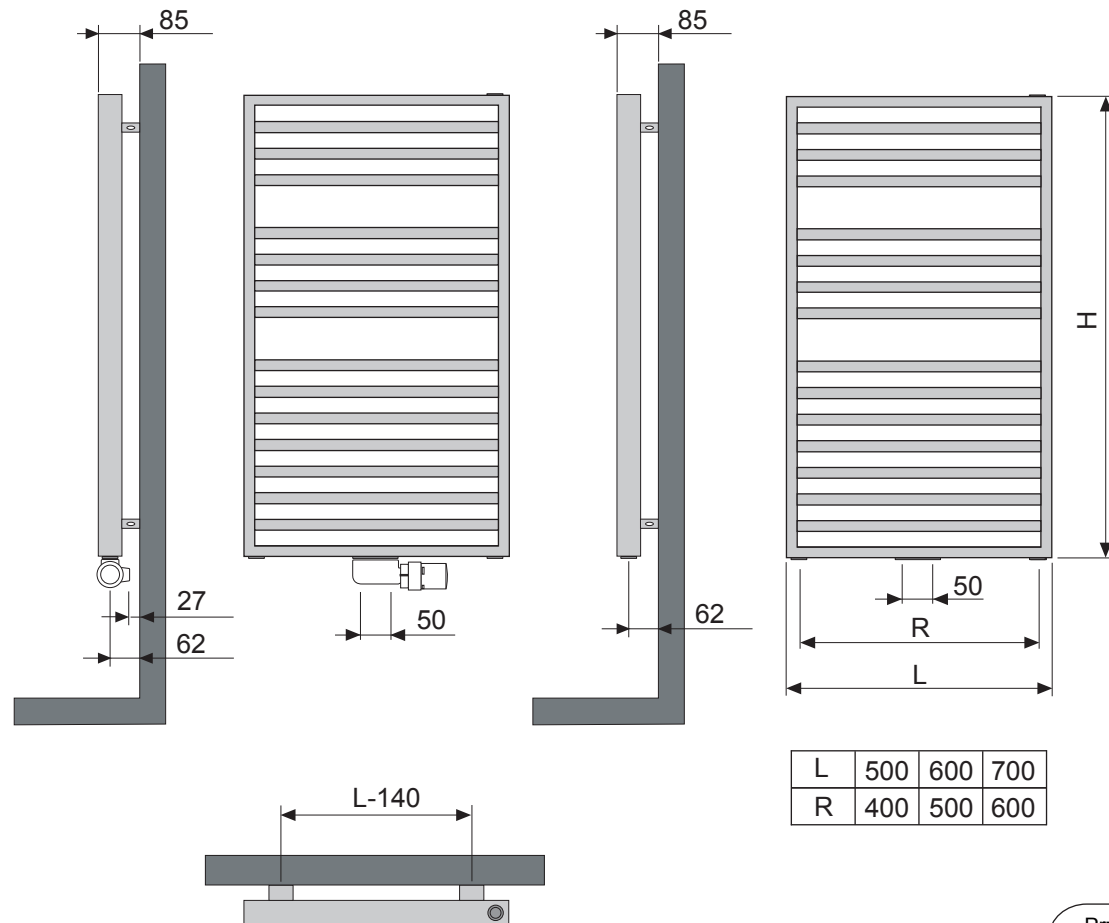

Werkdruk : Max.4bar  
 Betriebsdruck : Max.4bar  
 Pression de service : Max.4bar  
 Operating pressure : Max.4bar  
 Presión : Max.4bar

Controleer of de wand voldoende draagvermogen heeft.  
 Kies de geschikte schroeven en pluggen in functie van de wand.  
 Uw vakhandel kan u hierbij adviseren.  
 Hou rekening met eventuele bijzondere eisen, zoals  
 bv. voor openbare gebouwen

NL

Vérifier la capacité de charge du support.  
 Pour des raisons de sécurité, les chevilles et vis ne sont pas fournies.  
 Contactez votre revendeur pour choisir le bon type de chevilles / vis.  
 Tenir compte des exigences spéciales,  
 comme par exemple pour des bâtiments publics.

F

Untergrund auf Tragfähigkeit prüfen.  
 Aus Sicherheitsgründen werden keine Dübel und Schrauben mitgeliefert.  
 Kontaktieren Sie Ihren Händler für die richtigen Dübel / Schrauben.  
 Spezielle Anforderungen, wie z. B. für öffentliche Gebäude,  
 berücksichtigen.

D

Check the bearing surface for load-carrying capacity.  
 For safety reasons wall plugs and screws aren't delivered.  
 Contact your dealer for the right type of screws / plugs.  
 Observe special requirements for e.g. public buildings.

E

Przed montażem sprawdzić pod kątem obciążenia ścianę.  
 Dostarczane kołki montażowe mogą być zastosowane do ścian z cegły dziurawki,  
 ścian zabezpieczających izolację o konkretnej wytrzymałości.  
 W przypadku zastosowania innego materiału należy zasięgnąć fachowej opinii.  
 Uwzględnić specjalne wymagania dla n.p. budynków publicznych.

PL