RF repeater

Omschrijving



De Vasco RF repeater ontvangt en herzendt RF-signalen (868,3 MHz) tussen verschillende RF componenten van het ventilatie-gamma zoals: schakelaars, sensoren, units en CO_2 ZoneControl. Hiermee kan het bereik van de RF-communicatie worden uitgebreid wanneer een directe verbinding tussen apparaten niet mogelijk is. De modellen D150 Compact en D150 Energy Plus zijn niet compatibel met de RF repeater.

Voeding: Externe voeding via meegeleverde voedingsadapter en micro-USB-kabel (230 V AC)

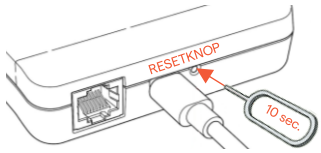
Communicatieprotocol: Draadloze RF-verbinding op 868,3 MHz (radiofrequentie)

Afmetingen (lxbxh): 105 x 81 x 28 mm

Behuizing: ABS-PC kunststof

Montage: wandmontage in opbouw met schroefbevestiging

Technische gegevens

Symbool	Functie	Omschrijving
	Voeding	Geeft aan of de repeater van voedingsspanning is voorzien.
	Gekoppelde apparaten	Geeft aan of één of meerdere apparaten aan de repeater zijn toegevoegd.
	RF-communicatie	Geeft activiteit weer van ontvangen en doorgestuurde RF-berichten.
 Fabrieksreset		Herstelt de repeater naar fabrieksinstellingen en verwijdert alle gekoppelde apparaten.

LED-feedback

Symbool	LED-feedback	Omschrijving
	LED knippert	Koppelmodus actief gedurende 5 minuten.
	LED brandt continu	Normale werking.
	LED uit	Nog geen apparaten gekoppeld.
	LED brandt continu	Minstens één apparaat gekoppeld.
	LED knippert	Nieuw apparaat toegevoegd. Na 60 seconden brandt de LED continu.
	LED knippert kort	RF-bericht succesvol doorgestuurd.

Koppelen en reset

- Na het inschakelen staat de repeater gedurende 5 minuten in de koppelmodus. Apparaten kunnen handmatig of automatisch worden gekoppeld. Laat de voeding na het koppelen nog minstens 30 seconden aangesloten zodat de configuratie wordt opgeslagen.
- Voor een fabrieksreset houdt u de resetknop 10 seconden ingedrukt totdat de voeding-led knippert. Alle gekoppelde apparaten worden hierbij afgemeld.